

CARLSSON

MONTAGEANLEITUNG - TERRASSENÜBERDACHUNGEN



FREISTEHEND




WICHTIGE HINWEISE:

- ✓ Überprüfen Sie die Lieferung anhand der Stückliste auf Vollständigkeit
- ➔ Bei fehlenden oder beschädigten Teilen wenden Sie sich an unsere Reklamationsabteilung: reklamation@woodworld.de
- ✓ Halten Sie bitte die Arbeitsschritte der Montageanleitung und der beigelegten Pläne ein
- ✓ Die Vorschriften der Berufsgenossenschaft müssen eingehalten werden
- ✓ Lagern Sie die Überdachung trocken und schützen Sie den Bausatz vor Nässe und starker Sonneneinstrahlung
- ➔ eine leichte Verfärbung des Holzes (naturbelassen) kann so verhindert werden

- ✓ Diese Montageanleitung bezieht sich auf eine Standard-Terrassenüberdachung
- ➔ sie dient als Montagehilfe und kann nicht im Detail auf örtliche Besonderheiten Rücksicht nehmen, insbesondere bei Sonderanfertigungen

SIE BRAUCHEN:

- ✓ Helfer
- ✓ Bohrhammer
- ✓ Maßband / Zollstock
- ✓ Akkuschauber / Bohrmaschine
- ✓ Wasserwaage
- ✓ Leiter
- ✓ Holzbohrer 8 mm
- ✓ Bohrer für Aluminium-Profile
- ✓ Schraubzwingen
- ✓ 3-beinige Stahlrohrstützen
- ✓ Glassauger

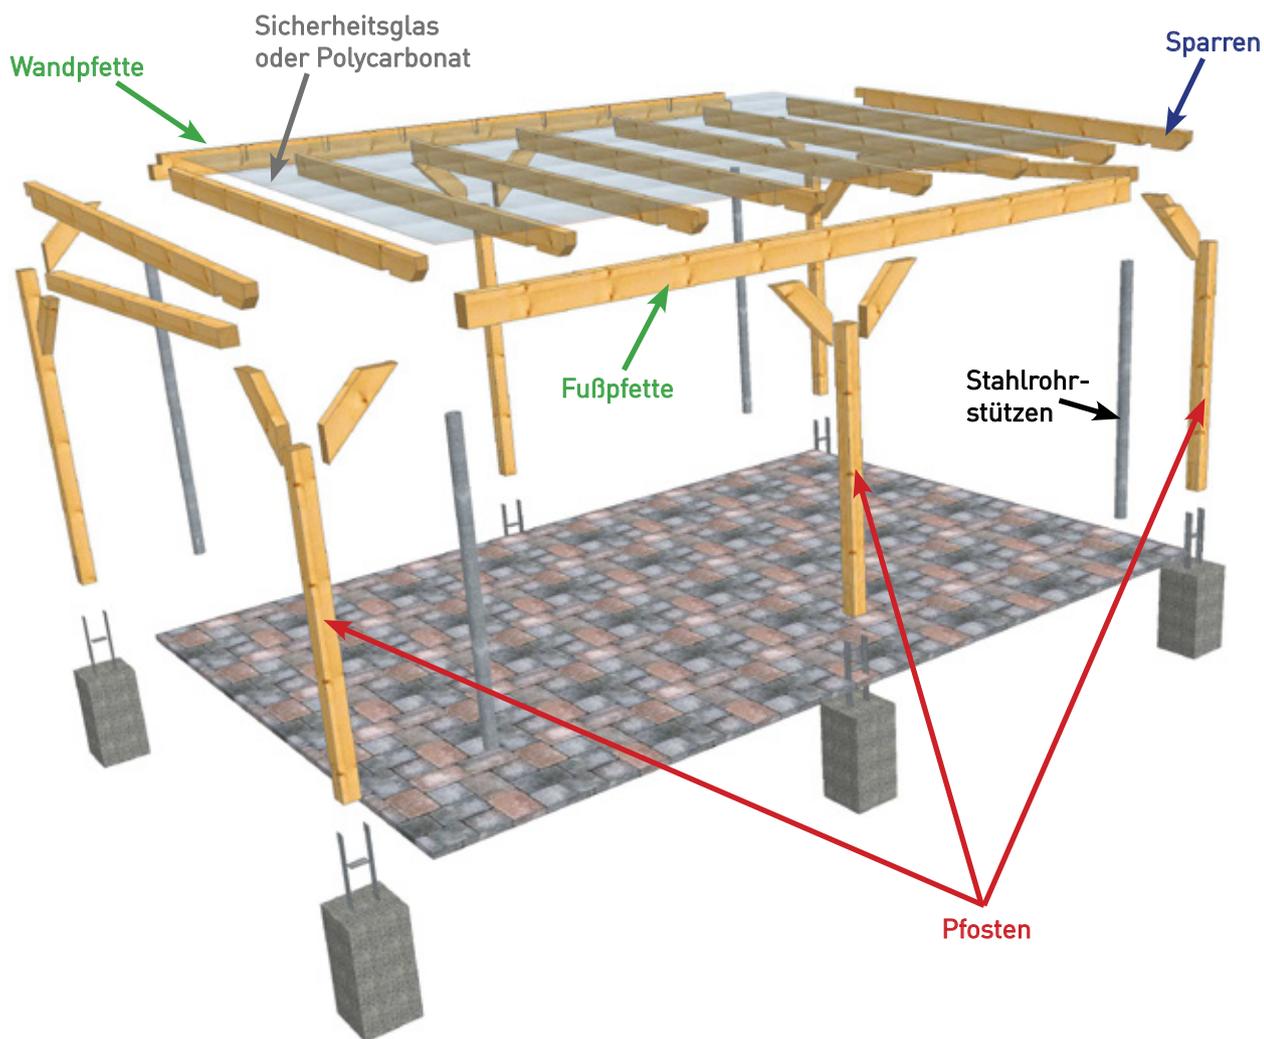

IHRE WUNSCH-ÜBERDACHUNG - HÖCHSTE QUALITÄT

LEIMHOLZ (BSH FICHTE)



Wir legen einen besonderen Wert auf die kontinuierlich gute Qualität unserer Produkte, damit diese auch in vielen Jahren noch alle Ihre Erwartungen erfüllen. Um dieses zu gewährleisten, setzen wir von der Planung über die Produktion bis zur Auslieferung auf absolute Perfektion.

Die Zufriedenheit unserer Kunden ist uns wichtig – mit hochwertigen Produkten und kompetenter Beratung!

STANDARD-LIEFERUMFANG:

- ✓ Wand- und Fußpfette
- ✓ Sparren und Pfosten
- ✓ Kopfbänder
- ✓ Sicherheitsglas (VSG) oder Polycarbonat
- ✓ Mittel- und Randprofile
- ✓ Unterleggummi/Unterprofil und Abrutschwinkel
- ✓ Wandanschlussprofil
- ✓ Schrauben

 Tellerkopfschrauben (240 mm / 280 mm / 320 mm)

 Tellerkopfschrauben (180 mm) je Kopfband 2 Stück

Bei Bestellung von Pfostenankern werden passende Schrauben zur Befestigung mitgeliefert:

 Sechskantschraube (für H-Anker)



TERRASSENÜBERDACHUNG - FREISTEHEND

ERSTE SCHRITTE

Legen Sie die Leimbinder, das Sicherheitsglas / Polycarbonat, das nötige Werkzeug sowie die Schrauben zur Montage der Terrassenüberdachung parat.

1. Befestigen Sie im ersten Schritt die Wandpfette mit Schraubzwingen auf die Stahlrohrstützen



2. Fußpfette

Messen Sie den passenden Abstand für die Position der Fußpfette und fixieren Sie diese mithilfe von Stahlrohrstützen und Schraubzwingen.

**2. Fundamente / Pfosten**

Wenn die genaue Position der Überdachung bestimmt ist, werden die Fundamentlöcher ausgehoben.

- ➔ Richten Sie sich bei der Größe der Löcher nach der statisch geforderten Größe des Betonfundamentes von ca. 60 x 60 x 80 cm (Länge x Breite x Tiefe)
- ➔ Die Tiefe des Aushubes hat bis auf tragfähigem Boden zu erfolgen



Bohren Sie die Pfosten vor und verschrauben Sie diese mit den Pfostenankern. Stellen Sie die Pfosten auf und verschrauben Sie diese von oben mit zwei Tellerkopfschrauben an die Fußpfette

- ➔ höhen- und fluchtgerecht ausrichten
- ➔ Die Fundamentlöcher werden erst nach Auflegen der Glasscheiben / Polycarbonatplatten mit Beton gefüllt

3. Sparren

Hängen Sie an jeder Seite den äußeren Sparren in die Wandpfette ein.

An der Vorderseite werden die Sparren mit der Klaue auf die Fußpfette gelegt.


Befestigen Sie die Sparren mit je einer Tellerkopfschraube an der Wand- und Fußpfette.

Überprüfen Sie, ob die Terrassenüberdachung im rechten Winkel steht (Diagonalmaße).




4. Querstreben

Richten Sie die Querstreben passend aus (von dem hinteren Pfosten zur Fußpfette) und verschrauben Sie diese mit Tellerkopfschrauben.

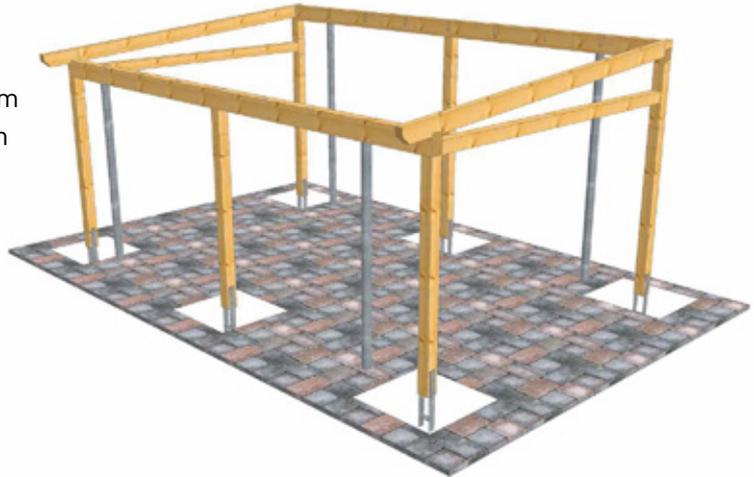**5. Kopfbänder**


Montieren Sie alle mitgelieferten Kopfbänder mit den beigelegten Tellerkopfschrauben 180 mm.

Die Kopfbänder stellen eine Verbindung zwischen den Pfosten und der Fußpfette her, sorgen für einen festen Stand Ihrer Überdachung.

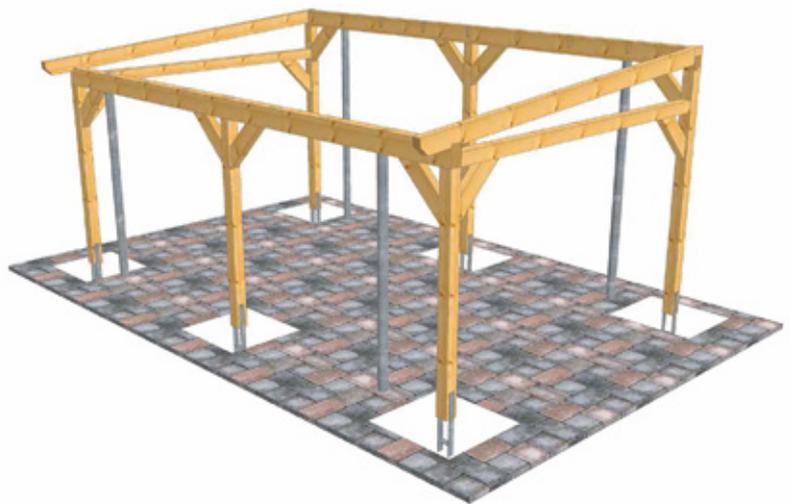**6. Weitere Sparren**

Montieren Sie alle weiteren Sparren in gleichmäßigem Abstand nach dem Prinzip wie in Punkt 3 beschrieben.

- ➔ Nach dem Ausrichten der Sparren verschrauben Sie diese mit den mitgelieferten Tellerkopfschrauben

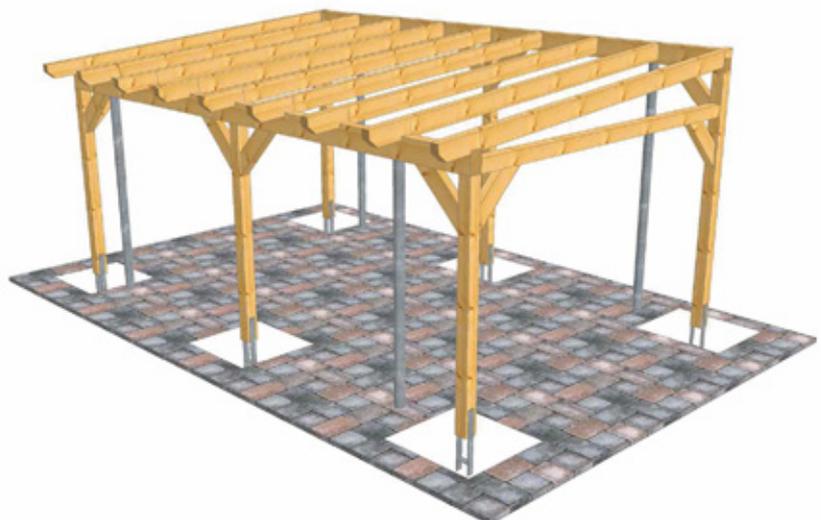


7. Fundamente betonieren / anpflastern

Wenn die komplette Überdachung montiert ist, füllen Sie die Fundamentlöcher mit Beton.

- Pfostenanker höhen- und fluchtgerecht ausrichten
- Die Betonfundamente sollten nach Herstellerangaben aushärten

Entfernen Sie nach Aushärtung der Betonfundamente die Stahlrohrstützen.

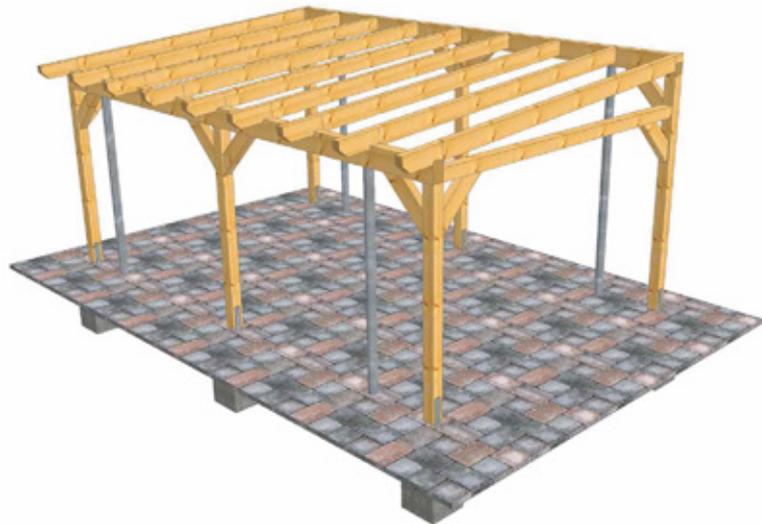

8. Sicherheitsglas / Polycarbonat


Befestigen Sie die Glasscheiben bzw. Polycarbonatplatten mit den mitgelieferten Aluminium-Verlegeprofilen.

- Aluminium-Profile ca. alle 35 cm vorbohren
- bei einer Eindeckung mit Sicherheitsglas: Unterleggummi auf die Sparren kleben (bei Polycarbonat wird das Unterprofil aufgeschraubt)
- Scheiben auflegen und mit den vorgebohrten Aluminium-Verlegeprofilen befestigen



9. Fertig!

Hinweis:
Alle Überdachungen lassen sich durch Glasschiebewände erweitern!

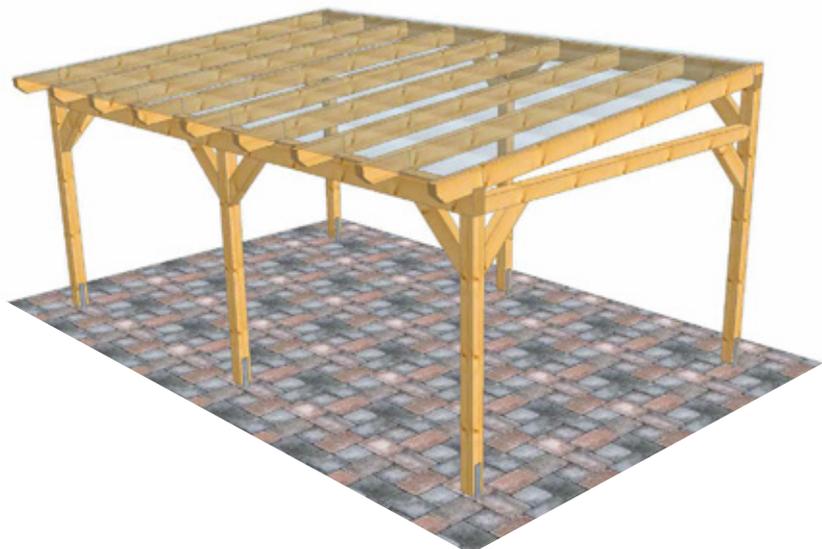

CARLSSON

