

# Montageanleitung Metaldach

## Werkzeuge zur Montage

- > Akkuschrauber
  - > Sechskantbit M8
  - > Hammer
  - > Metallsäge
  - > Blechschere
  - > Cuttermesser
  - > Handtacker
- > Die Stückliste des Set Inhaltes finden Sie als Aufkleber auf der Lieferpalette.



## Vorbereitung des Daches

- > Die Giebelbretter sollten mit 2 cm Überstand nach oben über die Dachbretter montiert werden. Die Montage der Giebelbleche wird so vereinfacht (Bild 1).
- > Eine diffusionsfähige Unterspannbahn auf dem gesamten Dach verlegen. Die Bahnen von der Traufe bis zum First überdeckend verlegen (Bild 2 -3). Dachbahn an den Holzblenden nach oben befestigen u. abschneiden (Bild 4 u. 5).
- > Die Anbringung der Dachrinne muss vor der Montage der Dachbleche erfolgen (Bild 6).



## 1. Montage der Abschlussbleche


- > Vor der Montage der ersten Blechreihe muss das Abschlussblech am First montiert werden. Ca. 2-3 cm vor dem Ende der Dachbretter am First wird das Abschlussblech mit der Öffnung nach unten montiert. Es wird mit Dachpappnägeln auf die Dachbretter genagelt. Schraubenköpfe würden bei dem späteren Einschieben der Dachbleche stören. Die einzelnen Bleche werden stumpf aneinander gestoßen. Das letzte Blech muss entsprechend zugeschnitten werden.





## 2. Montage der Dachbleche

> Zunächst wird eine Reihe Dachbleche von links nach rechts lose auf dem Dach verlegt (Bild 1), um die Abstände links und rechts zu den Giebelbrettern zu vermitteln und gleichmäßig festzulegen. Das letzte Dachblech rechts wird dabei um 180° gedreht. Ist der Abstand links und rechts größer als 7 cm wird ein zusätzliches Dachblech benötigt. Das letzte gedrehte Blech wird dann überdeckend verlegt, bis es passt. Bitte markieren Sie die Endpunkte der Bleche links und rechts.

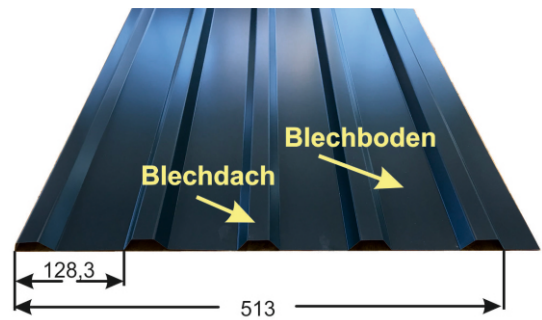

> Nun wird die erste Reihe Dachbleche 118 cm lang montiert (Bild 2 - 3). Beginnend an der Markierung links. Mit vier Schrauben unten ca. 15 cm vom Ende der Dachbretter, jeweils in der Mitte der Blechböden verschrauben. Ebenso ca. 50-60 cm weiter oben. Die Dachbleche sollten am unteren Ende bis in die Mitte der Dachrinne reichen. Oben muss der Abstand der Blechreihe zum Abschlussblech am First gleich sein. Benutzen Sie hierfür einen Akkuschaub mit Sechskant Bit M8. Die mitgelieferten Fassadenschrauben haben eine Bohrspitze und können ohne Vorbohren eingedreht werden.

> Nun wird die zweite Reihe Dachbleche montiert (Bild 4). Die Bleche werden 18cm nach unten überdeckend auf die erste Blechreihe verlegt und zuerst an der Überdeckung verschraubt. Zum Zweiten wiederum 50 - 60 cm höher bzw. am oberen Rand bei einer Blechlänge von 68 cm (Bild 5). Die Verlegung erfolgt wieder von links nach rechts. Letztes Dachblech 180° drehen. Alle weiteren Reihen werden ebenso verlegt. Bei der Montage ist immer darauf zu achten, dass die Bleche links und rechts parallel zu den Giebelbrettern verlaufen. Zum Abschlussblech am First muss nach jeder verlegten Reihe der gleichmäßige Abstand geprüft werden, damit dieser parallel erreicht wird. Die letzte Reihe Bleche wird von unten in das Abschlussblech eingeschoben, damit über den First kein Wasser eindringen kann. Die zweite Dachseite wird entsprechen verlegt.





### 3.Montage der Giebelbleche

> Die Giebelbleche werden von der Traufe nach oben zum First montiert und mit Fassadenschrauben am Giebelbrett und auf den Blechdächern verschraubt (Bild 1 - 2). Die Giebelbleche werden überdeckend verlegt und an den Stößen und alle 50 - 60 cm verschraubt. Sie sollten hierbei vorbohren, um die Schraubstellen exakt zu platzieren (Bohrer 2,5 mm). Am First werden die Bleche übereinander verlegt. Das Vordere wird dabei senkrecht auf Gehrung zugeschnitten (Bild 4). Je nach Länge der vorhandenen Giebelbretter müssen die Giebelbleche an der Traufe im Bereich der Dachrinne ausgeschnitten werden, damit das Regenwasser in die Dachrinne fließt (Bild 5).



Bild 1



Bild 2



Bild 3

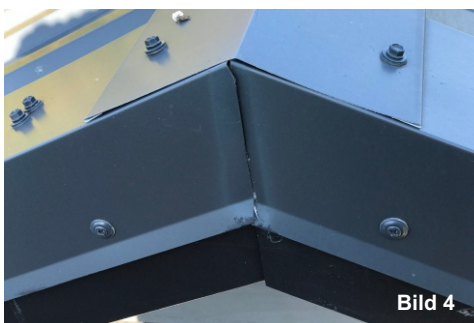


Bild 4



Bild 5

### 4.Montage der Firstbleche

> Mit dem Firstblech werden nun die beiden Dachseiten verbunden und die Abschlussbleche abgedeckt. Die Firstbleche werden in der Länge überdeckend verlegt. Es ist kein Längenzuschnitt notwendig. Die Bleche werden mit Fassadenschrauben auf die Blechdächer verschraubt. Zur exakten Platzierung der Schrauben sollten Sie anzeichnen und vorbohren (2,5 mm Bohrer). Das Firstblech überdeckt auch die Giebelbleche vorn und hinten am Gartenhaus.

